


VACUETTE® Quickshield säkerhetshållare för rör



1 Öppna förpackningen enligt anvisning.

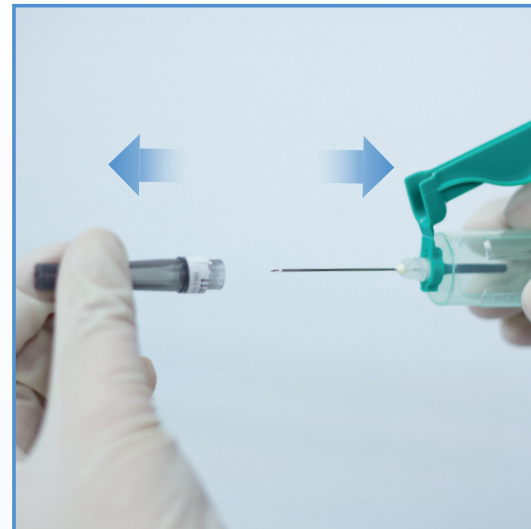


2 Dra av kanylskyddet rakt ut.



3 Venprovtagning.



4 Sätt i röret.

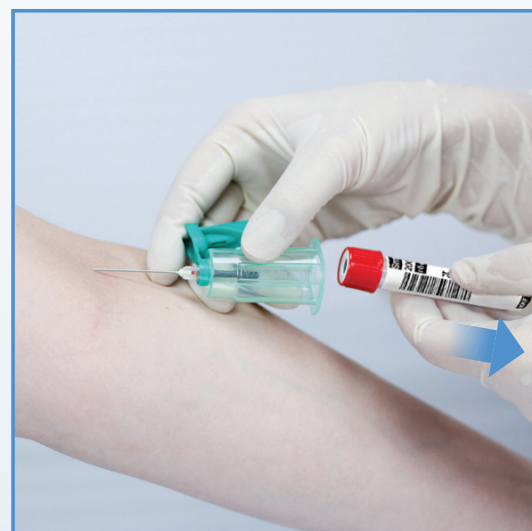

5 Avlägsna det sista röret.



6 Aktivera säkerhetsmekanismen med ett finger.



7 Ett hörbart klick bekräftar aktivering.



8 Kasta hela provtagningssetet i avfallsbehållaren.